



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ


## КОМПЛЕКТАЦИЯ КРОВАТИ

Наименование	Без ПМ	С ПМ	IQ
1 Изголовье кровати	1	1	1
2 Правая	1	1	1
Левая	1	1	1
Изножье	1	1	1
3 Крестовина продольная		1	1
3.1 Крестовина поперечная		2	
4 Дно бельевого ящика		4	
4.1 Дно ящика (опция IQ)			2
5 Ортопедическое основание	1	1	1
5.1 Матрасодержатели	2	2	2
6 Пластиковые ножки	6		
7 Угловая стяжка с ножкой	4	4	
8 Уголок кроватной стяжки	2	2	
9 Угловая стяжка	2	2	6
10 Винт М6*20	24	32	36
11 Винт М6*30 (Для IQ М6*35)	8	8	28
12 Конфирмат 7*50		6	2

Наименование	Без ПМ	С ПМ	IQ
13 Демпфер на кронштейн	4	4	4
14 Шток эксцентрика односторонний	2	2	
15 Шток эксцентрика двухсторонний	2	1	
16 Эксцентрик 15 (в крестовине)	6	4	
17 Накладки (войлок)	6	3	
18 Механизм подъема			
с газовыми амортизаторами		1	1
19 Заглушка бельевого ящика	4		
20 Опора под крестовину	1		
21 Большая планка бельевого ящика			2
22 Малая планка бельевого ящика для изножья (с контактной лентой)			2
23 Малая планка бельевого ящика для изголовья			2

А также: Чехол для царг, Чехол для планок (IQ), Петельки для ПМ (только с ПМ)

\*ПМ – подъемный механизм

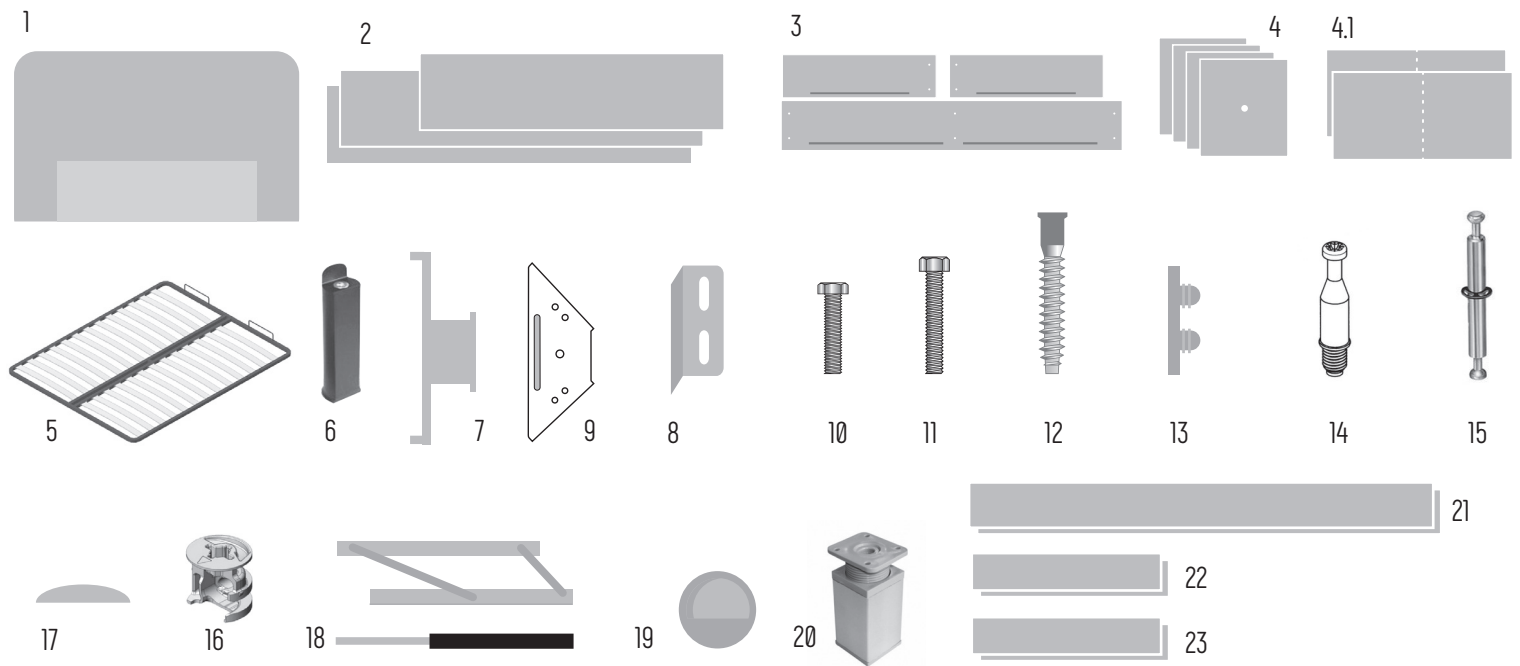

### Кровать с ПМ

Сборка крестовины  
 Вкручиваем соединительные элементы в спинку кровати  
 Устанавливаем царги  
 Соединяем с крестовиной  
 Соединяем царги уголками.  
 Прикрепляем крестовину со спинкой кровати  
 Устанавливаем подъемный механизм  
 Укладываем дно ящика  
 Одеваем на царги чехлы  
 Устанавливаем решетку и матрасодержатели  
 Ручка для подъема  
 Соединяем подъемный механизм с решеткой  
 Устанавливаем заглушки  
 Кровать готова

### Кровать IQ

Прикрепить через сквозные отверстия большие планки бельевого ящика к царгам и изножью (винт М6\*35), контактной лентой наружу  
 Прикрепить одну малую планку к изголовью кровати (малые планки для изголовья без контактной ленты!)  
 Закрепить продольный разделитель бельевого ящика к изголовью, вставить двухсторонний шток эксцентрика (поз. #15)  
 Прикрепить вторую малую планку к изголовью кровати (малые планки для изголовья без контактной ленты!), совмещая торцевое отверстие с ответной частью двухстороннего штока эксцентрика  
 Вставить эксцентрики в малые планки изголовья и зафиксировать.  
 Прикрепить продольный разделитель бельевого ящика к изножью  
 Установить царги используя крепежные элементы #8 и #9  
 Закрепить чехол на царги и изножье  
 Закрепить декоративную накладку на планки изножья и царг

### ВНИМАНИЕ!

Не подпускайте детей близко к зоне сборки кровати!  
 При сборке кровати самостоятельно – вы не сможете получить дополнительную гарантию от фабрики.



Подъемный механизм не опускается без матраса!